


1. 本機の接続方法について

- ①パソコンの電源を入れて Windows を起動します。
- ②読み取りを行う前に、本体の USB ケーブルコネクタをパソコンの任意の USB ポートに接続します。

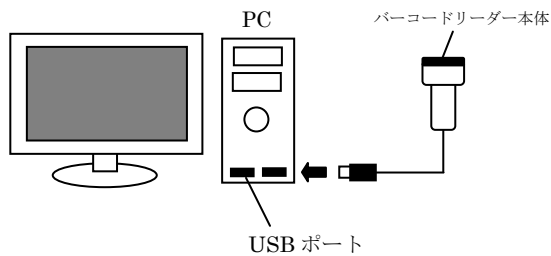

- ③パソコンの USB ポートに接続するとビープ音が鳴り、電源が入ります。
- ④本機の読み取りボタンを押して、照射すると接続完了します。
- ⑤照射した光をバーコードにかざして「ピッ」という音が鳴り、読み取ったデータが PC に送信できれば読み取り完了です。

※バーコードスキャナを接続して、ボタンを押しても照射しない場合は、USB ケーブルコネクタを一旦パソコンから抜いて、再度差し直してください。

※読み取りが悪い場合は、スキャン対象の印字バーコードに近づけて読み取りを行うと精度が上がります。

■全編マニュアルは下記よりダウンロード頂けます。■
http://www.media9.co.jp/m_tuhan/support.html#down

※本誌の設定項目は全編マニュアルよりご利用頻度の高い設定を抜粋した内容になります。

その他の設定が必要なお客様は上記 URL より設定ファイル (PDF) をダウンロード下さい。

製品保証規定

1. 保障期間中に、正常な状態において本体が故障した場合、無料にて故障箇所の修理を致しますので、保証書をそえて弊社まで送付下さい。
なお、送料はそれぞれ送付元負担とさせていただきます。
2. 保証期間内でも次のような場合には、有償修理とさせていただきます。
 - ①保証書をご提示されないとき。
 - ②誤った使用、改造等による故障及び損傷
 - ③天災、異常電圧等の外部要因に起因する故障及び損傷
 - ④保証書の未記入、記載内容の書き換えられたもの
 - ⑤その他弊社の判断に基づき有償と認められるもの
3. 保証書は再発行しませんので大切に保管して下さい。
保証書は、本書に明示した期間、条件において無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についての詳細は弊社までお問合せ下さい。

製品保証書

この製品保証書は、当社が定める製品保証規定に基づき、製品の無償修理をお約束するものです。

保証期間：ご購入日より1年間

製品名	
シリアル番号	

当製品に関するお問合せ先

株式会社メディア九州

POS ショッピングストア

〒830-0047 福岡県久留米市津福本町 1661-6

TEL:0942-48-0614 FAX:0942-48-2224

受付時間：平日 10:00~18:00 (土日祝除く)

CCD & Laser 共通

プログラミングマニュアル

セットアップ手順

設定の手順について

本誌の各種項目の設定が必要な場合にのみ以下をご利用して下さい

①設定開始



②右ページの適用する設定項目をスキャン



③設定終了



④設定変更保存



○例：音量を「小」にする場合。

1. 「①設定開始」をスキャン
2. 右ページのブザー音の設定より「小 (%01J1)」をスキャン
3. 「③設定終了」をスキャン
4. 「④設定変更保存」をスキャン

初期化

バーコードリーダーの設定を初期の状態に戻します。



初期化開始

※初期化する場合は、まず「初期化開始」を読み取り、次に上の「④設定変更保存」をスキャンします。

付加コード設定

スキャンデータ送信時の付加コードを設定します。

設定しますと、スキャンデータの最後に設定したコードが付加されます。



%7S0+
●CR (改行)



%7S7+
NONE



%7S2+
CR+LF



%7S3+
TAB



%7S4+
SPACE

キーボード設定

国別のキーボードレイアウトを設定します。



%0ZV0
アメリカ



%0ZV9
●日本

ブザー音の設定



%01J3
●大



%01J2
中



%01J1
小



%01J0
ブザー音なし

読取モード設定

読取設定を手動または自動化する設定です。



%0270
●トリガーモード (手動)



%0273
オートスキャンモード



%09F8
ハンズフリー
(自動認識モード)



%0272
交互

○ハンズフリーモード対応機種
SG100・SG700・LG200・V-1030
※その他機種はご利用出来ません。

バーコード設定

CODE93 ON



%0K08

●CODE93 OFF



%0K00

GS1 DataBar Omnidirectional ON



%0U08

●GS1 DataBar Omnidirectional OFF



%0U00

GS1 DataBar Limited ON



%0V08

●GS1 DataBar Limited OFF



%0V00

GS1 DataBar Expanded ON



%0W08

●GS1 DataBar Expanded OFF



%0W00

全ての種類のコードの読み取りを ON



%1A/+

※設定内で「●」印が付いているものがデフォルト値です。