



1.本機の接続方法について

- ① PC にバーコードリーダーを接続します。

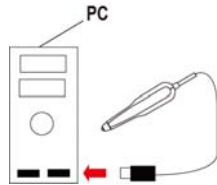

- ② PC にてメモ帳や Excel 等、
入力アプリを開きます。

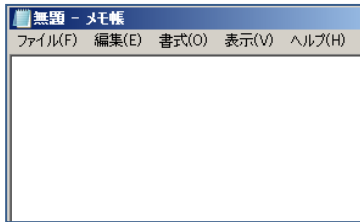

- ③ バーコードをなぞって読み取ります。コード内
容が表示されていることを確認ください。

※一度で読み取れない場合は双方向になぞります。



一定の速度でなぞるよ
うに双方向スキャンし
ます！！



※送信されない場合、

一度 USB を抜き差ししてください。

※それでも反応がない場合は USB を外し

PC を再起動し再度接続後お試しく下さい。

製品保証書

この製品保証書は、当社が定める製品保証規定に基づき、製
品の無償修理をお約束するものです。
修理をお申込みの際は下記の項目を記載し付属品がすべて揃
っていることを確認して下さい。
紛失している場合、有償保証となる可能性がございます。

保証期間：ご購入日より1年間

製品名	
シリアル番号	
製品保証	<input type="checkbox"/> 期間内 <input type="checkbox"/> 期間外
修理金額が 発生する場合	<input type="checkbox"/> 見積もり必要 <input type="checkbox"/> 見積もり不要(商品返却必要) <input type="checkbox"/> 見積もり不要(商品破棄希望)
ご注文番号又 は納品番号 メール・又は納 品書に記載	
ご注文日 (上記紛失時)	
ご連絡先	TEL : Email :
会社名	
ご担当者名	
故障症状や 故障前の設定 等	

◆修理お申し込みフォーム

http://www.media9.co.jp/m_tuhan/repairform.html

当製品に関するお問合せ先

株式会社メディア九州

POS ショッピングストア

〒830-0047 福岡県久留米市津福本町 1661-6

TEL:0942-48-0614

FAX:0942-48-2224

受付時間：平日 10:00～18:00 (土日祝除く)

ペン型バーコードリーダーMD501

保証書・クイックマニュアル Ver1.01



製品保証規定

- 保障期間中に、正常な状態において本体が故障した場合、
無料にて故障箇所の修理を致しますので、
保証書をそえて弊社まで送付下さい。
なお、送料はそれぞれ送付元負担とさせていただきます。
- 保証期間内でも次のような場合には、
有償修理とさせていただきます。
①保証書をご提示されないとき。
②誤った使用、改造等による故障及び損傷
③天災、異常電圧等の外部要因に起因する故障及び損傷
④保証書の未記入、記載内容の書き換えられたもの
⑤その他弊社の判断に基づき有償と認められるもの
- 保証書は再発行しませんので大切に保管して下さい。
保証書は、本書に明示した期間、条件において無償修理を
お約束するものです。
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を
制限するものではありませんので、保証期間経過後の
修理についての詳細は弊社までお問合せ下さい

2.設定バーコード

必要な設定のバーコードを読み取ってください。
設定した内容はバーコードリーダー本体に保存されます。
本誌の各種項目の設定が必要な場合にのみ以下をご利用して下さい

○例:音量を「小」にする場合。

1. 「読み取り音設定」より「.F017\$」のバーコードをバーコードリーダーで読み取りを行います。
2. 以上で設定完了です。メモ帳などを開いてバーコードを読み取り、動作を確認してください。

初期化

バーコードリーダーの設定を初期の状態に戻します。

.A001\$



初期化

◆詳細マニュアルは下記よりダウンロード可能です。◆

http://www.media9.co.jp/m_tuhan/support.html

※本誌の設定内容は詳細マニュアルよりご利用頻度の高いコードを抜粋した内容になります。
その他、設定が必要なお客様は上記の URL より設定ファイル (PDF) をダウンロードください。

JAN=UPC 変換

12桁のUPC-Aを13文字のJANコードとして扱う設定です。

.H068\$



変換する

.H067\$



●変換しない

付加コードの設定

スキャンデータ送信時の付加コードを設定します。

設定しますと、スキャンデータの最後に設定したコードが付加されます。

.D012\$



●CR (改行)

.D010\$



NONE (付加無し)

.D013\$



CR+LF

.D014\$



TAB キー

.D015\$



スペースキー

読み取り音の設定

バーコード読み取り時の音の高さを変更できます。

.F012\$



読み取り音 OFF

.F014\$



読み取り音:大

.F013\$



●読み取り音:中

.F017\$



読み取り音:小

CODABAR (NW-7) のスタートストップ設定

CODABAR の先頭や末尾の「A」「B」等の文字送信の設定です。

.I003\$



●送信する

.I004\$



送信しない

バーコード読み取りの設定

バーコードの読み取りを ON にする設定です。

.A002\$



全てのコードの読み取りを ON

.G010\$



CODE 93 ON

.G011\$



CODE 93 OFF

.N032\$



GS1DataBar ON

.N033\$



GS1DataBar OFF

.N010\$



GS1 Databar LIMITED ON

.N011\$



GS1 Databar LIMITED OFF

.N026\$



GS1 Databar EXPANDED ON

.N027\$



GS1 Databar EXPANDED OFF

キーボードの設定

キーボードレイアウトを設定します。

「=」「+」等、記号が使われる際にお使いの端末に合わせて設定ください。

.C010\$



●英語キーボード

.C009\$



日本語キーボード