

2次元バーコードリーダーMD630

クイックプログラミングマニュアル Ver1.02



製品保証書

この製品保証書は、当社が定める製品保証規定に基づき、製品の無償修理をお約束するものです。


保証期間：ご購入日より1年間

初期不良保証：ご購入より7日間

製品名	
シリアル番号	
注文番号 (納品番号)	
※番号が分からない場合は注文日・注文者名・購入サイトを記載下さい。	
故障内容	
<u>当製品に関するお問い合わせ先</u> 株式会社メディア九州 POS ショッピングストア 〒830-0047 福岡県久留米市津福本町 1661-6 TEL：0942-48-0614 FAX：0942-48-2224 受付時間：平日 10：00～18：00（土日祝は除く）	

1. 本機の接続方法について

- ①パソコンの電源を入れて Windows を起動します。
- ②読み取りを行う前に、本体の USB ケーブルコネクタをパソコンの任意の USB ポートに接続します。

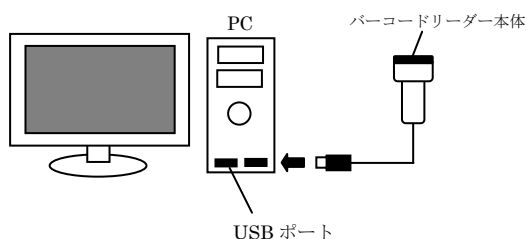

- ③パソコンの USB ポートに接続するとピープ音が鳴り、電源が入ります。
- ④本機の読み取りボタンを押して、照射すると接続完了します。
- ⑤メモ帳や Excel を開きます。
- ⑥照射した光をバーコードにかざして「ピッ」という音が鳴り、読み取ったデータが PC に送信できれば読み取り完了です。

◆バージョン確認

PC 側のメモ帳などを開き、下記のバーコードを読み取ってください。



%%%VER

製品保証規定

1. 保障期間中に、正常な状態において本体が故障した場合、無料にて故障箇所の修理を致しますので、保証書をそえて弊社まで送付下さい。
なお、送料はそれぞれ送付元負担とさせていただきます。
2. 保証期間内でも次のような場合には、有償修理とさせていただきます。
 - ② 証書をご提示されないとき。
 - ② 誤った使用、改造等による故障及び損傷
 - ③ 天災、異常電圧等の外部要因に起因する故障及び損傷
 - ④ 保証書の未記入、記載内容の書き換えられたもの
 - ⑤ その他弊社の判断に基づき有償と認められるもの
3. 保証書は再発行しませんので大切に保管して下さい。
保証書は、本書に明示した期間、条件において無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、
保証期間経過後の修理についての詳細は弊社までお問合せ下さい。

設定手順について

※本誌設定は必要な場合のみ行って下さい。

① 適応する設定コードをスキャン

例:読み取り音を変更する場合、
設定コード「%0505M%」をスキャンします。

① 設定対応番号のスキャン

例:音量を「中」にする際は
「01」が対応コードなので「対応コード表」より、
「0」 → 「1」の順に読み取ります。

② 設定変更の保存

下記コードを読み取り設定終了です。



%END%

初期化

バーコードの設定を初期に戻します。



%%%DEF

※初期化の際はこのコードのみ読み取ります。

キーボード設定

キーボードレイアウトを設定します。

設定コード	内容	対応コード
 %0902M%	日本語	08
	英語	00○

※特殊記号「¥」などを使う場合に日本語にしてください。

付加コード設定

読み取り時の最後の付加コードを設定します。

設定コード	内容	対応コード
 %8002M%	Enter	0D0A○
	無し	000A
	TAB	090A
	Space	200A

UPCA=JAN13 変換の設定

先頭が「0」から始まる13桁コードを読み取ります。

設定コード	内容	対応コード
 %0902M%	無効	00○
	有効	02

読み取りモード設定

設定コード	内容	対応コード
 %0401M%	トリガー	01○
	常時照射	03

トリガー: 手動モード

常時照射: レーザー照射を続けます。

※スタンド利用時の自動照射(オートスキャン/ハンズフリー)は
スタンドのマニュアルをご確認ください。

ビープトーンの設定

設定コード	内容	対応コード
 %0505M%	低い	00
	中間	01
	高い	02○

読み取り音のON・OFF設定

設定コード	内容	対応コード
 %0503M%	OFF	00
	ON	01○

OFFにすると読み取り音が出ない状態になります。

対応コード表

