

◆Micro-B モデルのスキャナーにてスクリーンキーボードを利用する

Micro-B のバーコードリーダーを利用すると

AndroidOS の仕様上、液晶にキーボードが表示されなくなります。


下記の操作にて液晶にキーボードを表示しスキャナーをご利用いただけます。

※下記は代表例です。一部 Android のバージョンや機種により操作方法は異なります。

同様の操作にて表示が行われない場合はお使いの端末のマニュアルやサポートをご確認ください。

○代表例 1


1.メモ帳等、入力可能なアプリケーションを開きます。

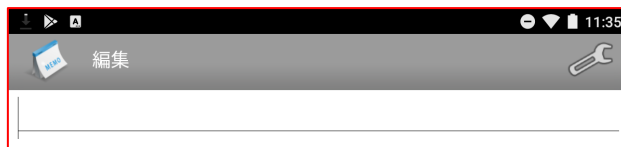

2.画面下記のキーボードボタンを押してください。



3.ハードウェア（入力方法を表示する）や仮想キーボード表示を有効にすることで常にキーボードが表示されます。

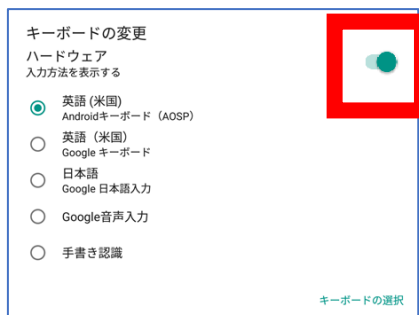


4.キーボードが表示されます。



○代表例 2

1.メモ帳等、入力可能なアプリケーションを開きます。

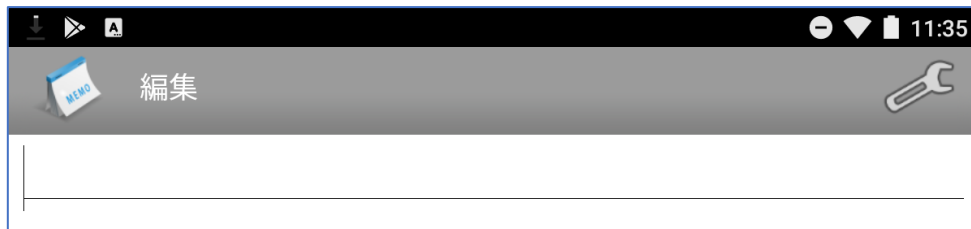


2.画面の上部から下にスワイプしてください。



3.キーボードレイアウトの選択、キーボードの変更等を選択します。



3-1.ハードウェア（入力方法を表示する）や仮想キーボード表示を有効にすることで常にキーボードが表示されます。

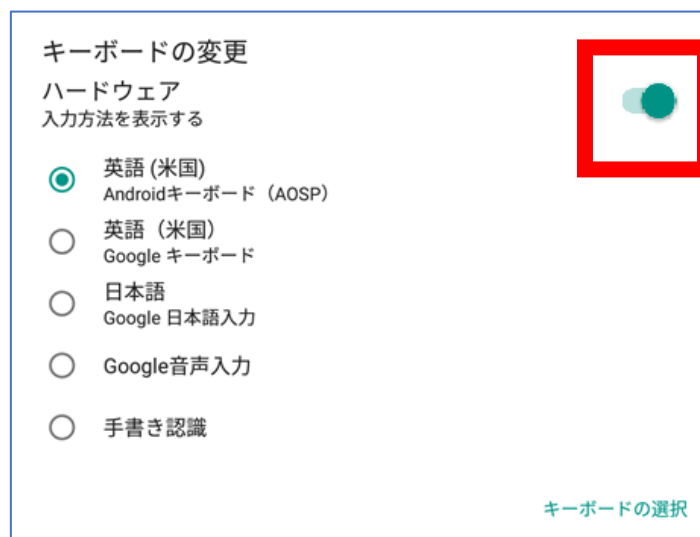

3-2.下記のような画面になった場合は「仮想キーボードの表示」にチェックを入れます。



4.キーボードが表示されます。

