


2次元バーコードリーダーMD701

クイックプログラミングマニュアル Ver2.0



ご利用時の注意

2次元バーコードリーダーは照射範囲が広いので、範囲内の別コードを読み取る場合がございます。その際は穴あきシートや手などで読み取り不要のコードを照射エリア内に入らないように隠してください。

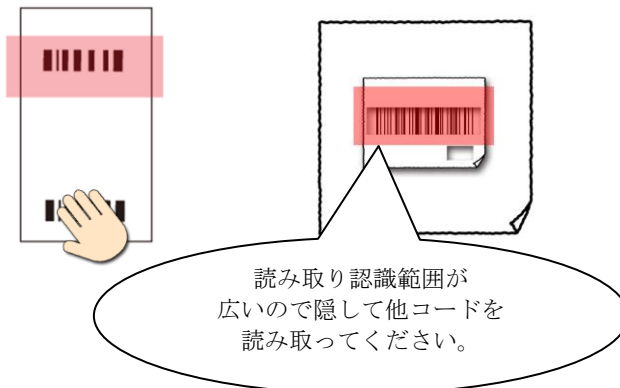

3. 本体バージョン確認のバーコード

PC側のメモ帳などを開き、下記のバーコードを読み取ってください。



設定手順について

※本誌設定は必要な場合のみ行って下さい。

※設定項目に○印はデフォルト内容

初期化


バーコードリーダーの設定を初期状態に戻します。

1. 下記のコードのみ読み取ります。



%%%DEF (正常: ビープ長・短・短)

2. 初期化後はPCからUSBを抜き差しします。

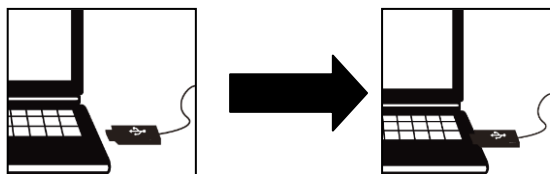

※中国語音声案内の無効設定



%9201D00%

日本語入りQRコードの設定 (Windowsのみ)

日本語文字が含まれるQRコードを送信する際、ドライバ不要で下記のバーコードを読み取ることで設定が可能です。

※Wordやメールソフトなど、一部対応していないソフトやQRコードがUTF-8などで作られている場合、送信できない場合があります。



「メディア太郎」

日本語入りのQRコード例

1. 設定を有効にするには下記のバーコードのみ読み取ります。



%0902D08% (日本語 QR 送信 ON)
(正常: ビープ 3 回)

※正しく送信できない場合はソフトの常駐が必要になります。下記のURLより日本語QR送信ソフトをダウンロードください。

http://www.media9.co.jp/m_tuhan/support.html#VCOM

文字間遅延設定

バーコードデータ文字毎に遅延を入れる設定です。
2バイトデータなどを送信際に送信速度が遅くなる
場合に設定して下さい。

デフォルトでは遅延時間「5ms」となります。



%0903D00%

遅延なし

UPC=JAN13 変換の設定

先頭が「0」から始まる13桁コードを読み取ります。



%1107D00% 無効○

URLに関するQRコードの読み取り設定

http:~/https:~を含むURLリンクのQRコードの
読み取りを有効になります。

デフォルトでは読み取りは「無効」となります。



%4003D00%

読み取り有効



%1107D02% 有効

読み取り音の音量設定



%9205D00% 最小

読み取り音の音量設定



%9205D03% 中



%9205D01% 小



%9205D07% 最大○

本誌はよく使われる設定を抜粋した
クイックマニュアルです。
より詳細な設定は下記より行ってください。
http://www.media9.co.jp/m_tuhan/support.html
※型番にあったマニュアルをダウンロードください。