


2次元バーコードリーダーMD708

クイックプログラミングマニュアル Ver1.0

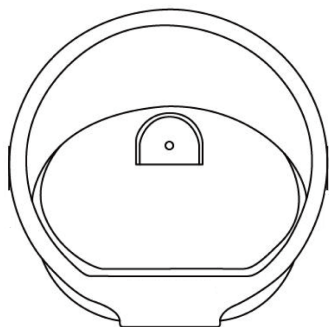

設定手順について

※本誌の設定は必要な場合のみ、該当する設定コードをスキャンして下さい。

「*」はデフォルト内容

初期化

1.下記のコードのみ読み取ります。

バーコードリーダーの設定を初期状態に戻します。



2.初期化後はPCからUSBを抜き差しします。

本誌はよく使われる設定を抜粋したクイックマニュアルです。より詳細な設定は下記より行ってください。
http://www.media9.co.jp/m_tuhan/support.html

お問い合わせ先：
POS ショッピングストア
☎：0942-48-0614

読取り音の ON・OFF



ON *



OFF

読取り音量の調整



大 *



中



小

UPC-A=JAN13 変換の設定

先頭が「0」から始まる13桁コードを読み取ります。



変換有効

GS1-Databar の読取り有効



読取り有効

Codabar の読取り有効



読取り有効

付加コード設定

読取りの最後の付加コードを設定します



CR+LF *

キーボード言語設定



英語 *



無し



TAB



日本語