

## 起動音の変更 (SD700)

※読取り音とは別設定になります。


1. 「Start Configuration」を読取ります。



2. 設定される内容の設定用コードを読み取って下さい。

設定用コード	内容
 %A4J3	高い音の起動音 <デフォルト設定>
 %A4J1	低い音の起動音
 %A4J0	無し

3. 「EndConfiguration」 → 「Save Parameters」の順で読取ります。

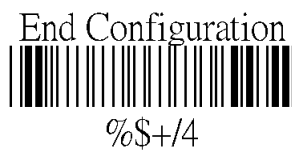



## 読み取り時バンプの設定 (SD700)


1. 「Start Configuration」を読み取ります。



2. 設定される内容の設定用コードを読み取って下さい。

設定用コード	内容
 %09K4	振動あり
 %09K0	振動無し <デフォルト設定>

3. 「EndConfiguration」 → 「Save Parameters」の順で読み取ります。

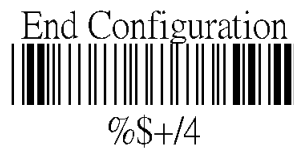

## 読み取り時バンプの長さの調整 (SD700)


1. 「Start Configuration」を読み取ります。



2. 設定される内容の設定用コードを読み取って下さい。


設定用コード	内容
 %A471	50msc(0.05 秒)
 %A472	100msc(0.1 秒) <デフォルト設定>
 %A473	300msc(0.3 秒)
 %A474	500msc(0.5 秒)

3. 「EndConfiguration」 → 「Save Parameters」の順で読み取ります。

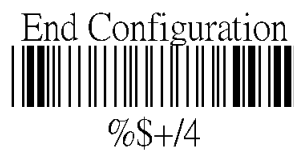



## インジケータLED（読み取りランプ）の設定 (SD700)

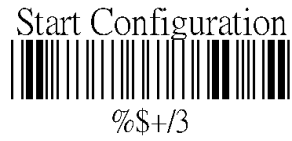1. 「Start Configuration」を読み取ります。



2. 設定される内容の設定用コードを読み取って下さい。

設定用コード	内容
 %0908	有効 <デフォルト設定>
 %0900	無効

3. 「EndConfiguration」 → 「Save Parameters」の順で読み取ります。

