

MD100BA マニュアル



Ver : V1.01

1. 製品内容

1. MD100BA (ドングル本体) ×1
2. MD100BA マニュアル×1

2. 製品仕様

1. Bluetooth V2.0+ EDR 方式、30m (見通し距離) 対応。
2. 高いデータの安全性と信頼性
3. Windows Vista/7/8/8.1/10 Mac OS X v10.9~10.11 対応

3. 各部名称



4. LED 説明

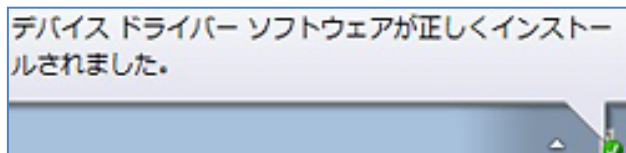
内容	LED 状態
ホスト PC への接続中	点滅
Bluetooth アダプタからデータを受信中	一回点滅
FW の更新モード	常に点灯

5. 使用方法（HID 通信-データの直接転送）

1. PC に MD100BA を接続します。
2. 下記の画面が出てきたら完了までお待ち下さい。
※出てこない場合は 4 に進みます。



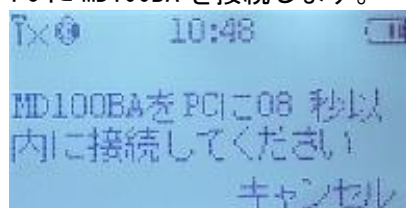
3. 1分ほど待つて頂き、下記のように表示されたら 4 に進みます。



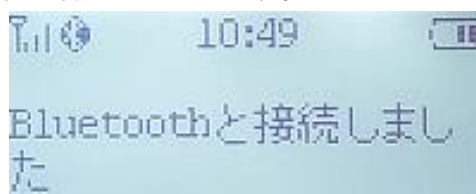
4. MD110BT など MD100BA のバーコードを読み取ります。
※読み取りづらい場合は、PC から取り外して読み取り再度 PC に接続します。



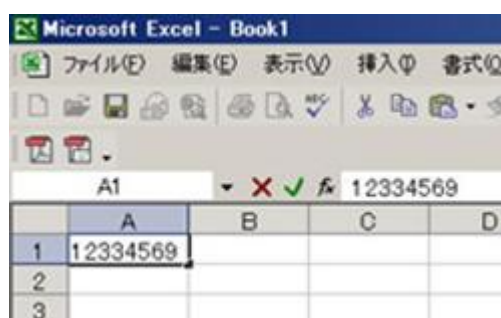
5. MD110BT 等の画面が下記になったら、PC に MD100BA を接続します。



6. 下記のような画面になりましたら、ご利用いただけます。


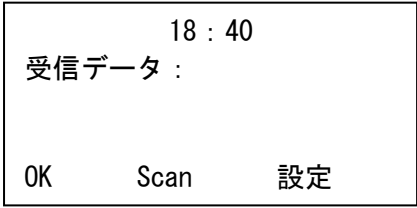
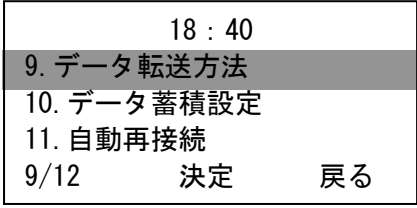
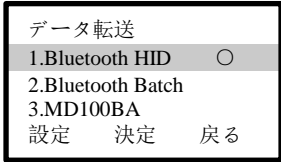
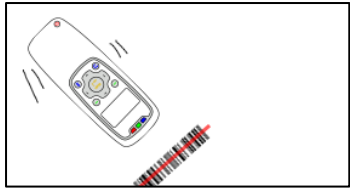


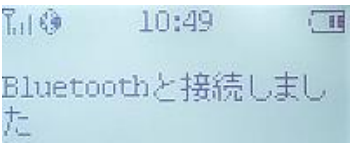

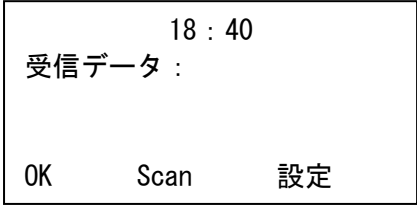


7. PC 側で Excel やメモ帳などに 読み取ったバーコードの数字・文字が送信されることをご確認ください。



6. 使用方法 (batch-データの蓄積転送)

Batch (蓄積) モードと MD100BA を利用する-1

No	説明	イメージ
1	MD110BT が右の画面の状態 MD110BT の右上の「  」ボタンを押します。	
2	「9」の「データ転送方法」を選択します。	
3	「2」の「BluetoothBatch」を選択します。 ※その後、電源を切って再度入れます。	
4	保存するバーコードを読み取ります。	
5	全ての蓄積したいバーコードを読み取り完了後 MD100BA ドングルのバーコードを読み取ります。	
6	MD100BA を PC に接続します。 「Bluetoothと接続しました。」と 表示されたら完了です。	 <p style="text-align: right;">PC</p>  <p style="text-align: right;">MD110BT 側</p>
7	MD110BT が下記の画面の状態 MD110BT の右上の「  」ボタンを押します。	

8	「10」の「データ蓄積設定」を選択します。	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>18 : 40</p> <p>9. データ転送方法</p> <p>10. データ蓄積設定</p> <p>11. 自動再接続</p> <p>9/12 決定 戻る</p> </div>
---	-----------------------	---

Batch（蓄積）モードと MD100BA を利用する-2

No	説明	イメージ
9	「1」の「バッチデータ送信」を選択します。	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>蓄積データ設定</p> <p>1. バッチデータ送信</p> <p>2. バッファ削除</p> <p>3. メモリ確認</p> <p>1/12 決定 戻る</p> </div>
10	左上キーを押して「OK」を選択します。	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>送信準備ができたなら OKを押します。</p> <p>OK キャンセル</p> </div>
11	「送信中・・・」と出てきている間は通信を行っています。操作を行わずに待機します。	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>送信中・・・。</p> </div>
12	「完了しました」と出てきたら送信は完了です。蓄積データを削除する場合は「はい（左上キー）」削除しない場合は「いいえ（右上キー）」を押します。	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>送信が完了しました。 蓄積データを 削除しますか？</p> <p>はい いいえ</p> </div>
13	再度蓄積を行う場合は1から開始します。	