

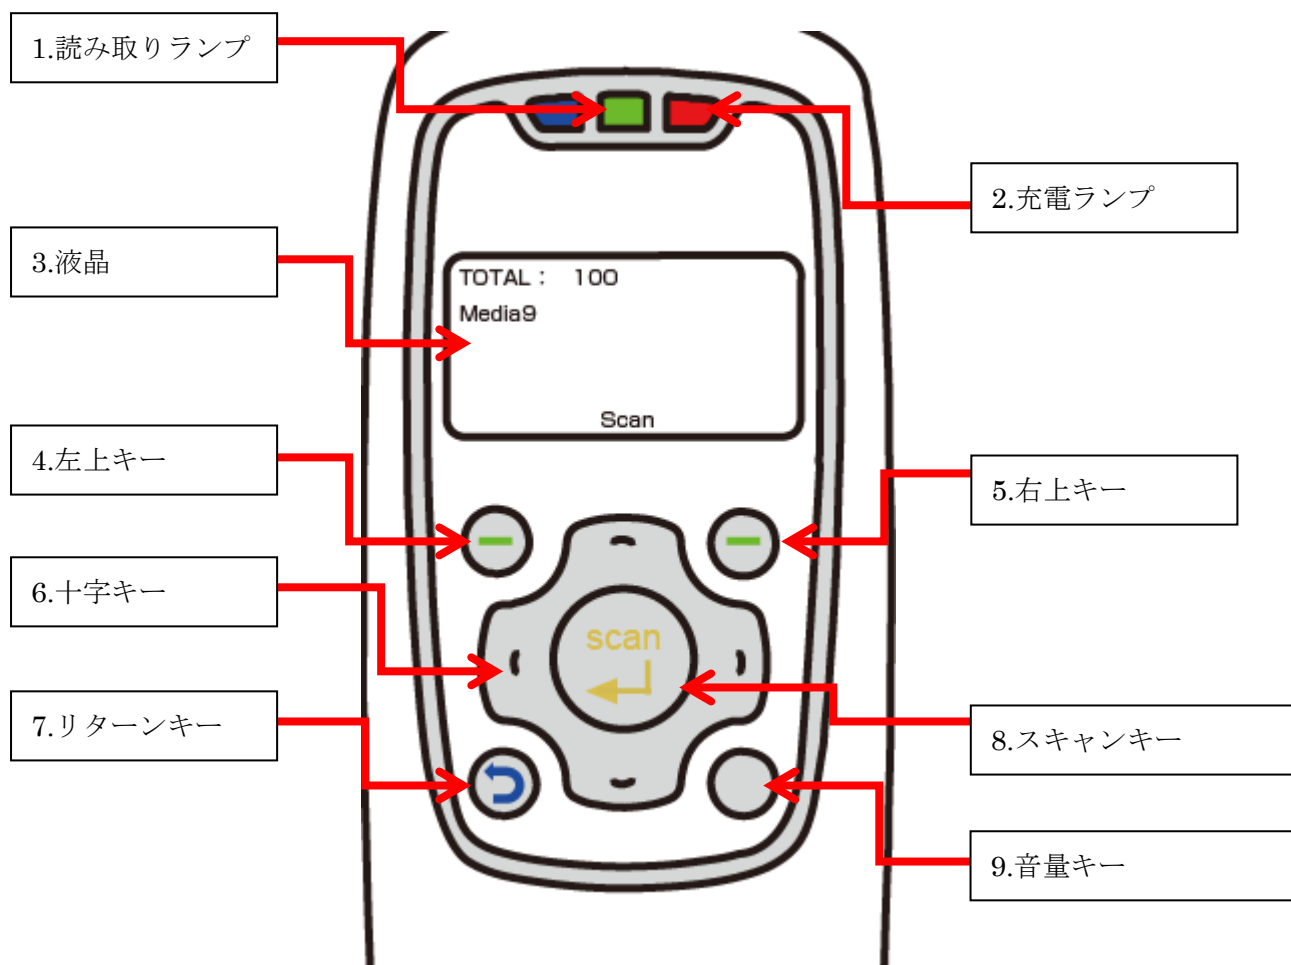
MD100 よく使われる設定

このマニュアルでは「MD100」のよく使われる設定、
操作方法をご案内します。

内容


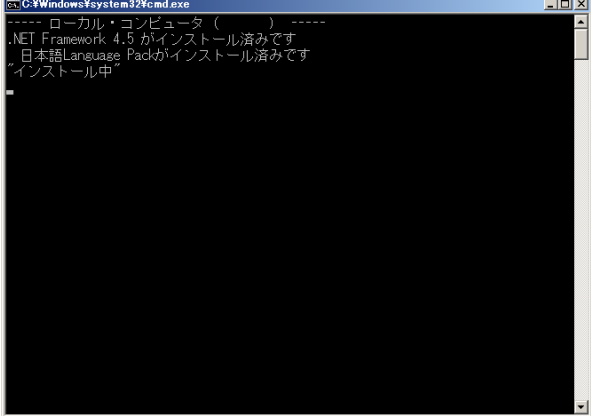

| | |
|-------------------------------|----|
| 1. 基本操作 | 3 |
| 2. MD100Manager のインストール | 4 |
| 3. 時間の設定（画面に表示される時計の設定） | 6 |
| 4. 日付の設定 | 8 |
| 5. スリープモード・バックライトオフ時間設定 | 10 |
| 6. バイブ設定（バイブをオフにしたい） | 11 |
| 7. 照射モードの変更（常時照射にしたい） | 12 |
| 8. 設定の初期化 | 13 |
| 9. 読み取ったデータの初期化 | 14 |

1. 基本操作

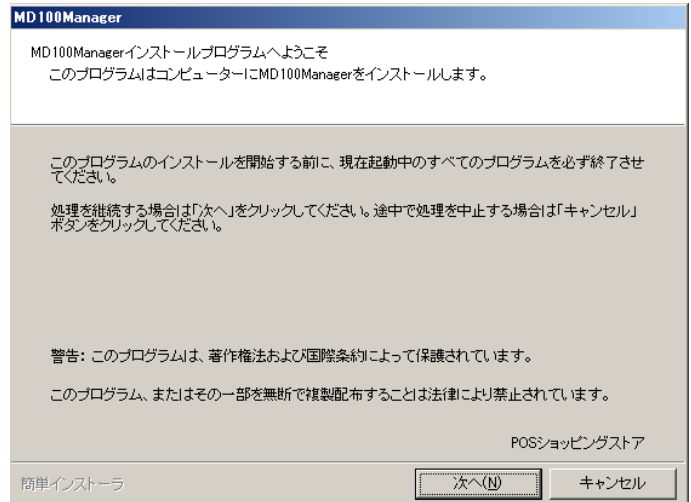


| 項目 | 説明 |
|-----------|--|
| 1.読み取りランプ | バーコードを読み取ると緑色のランプが点灯します。 |
| 2.充電ランプ | MD100 を充電すると点灯します。 |
| 3.液晶 | 読み取ったコードやメニューが表示されます。 |
| 4.左上キー | モードによって使用します。 常時照射モード時、電源以外は操作を受け付けませんがこのキーを押しながら他のキーを組み合わせることで操作を受け付けることが可能です。 |
| 5.右上キー | モードによって使用します。 |
| 6.十字キー | カーソルの移動等メニュー操作や個数入力時に使用します。 |
| 7.リターンキー | 一つ前の画面に戻ります。 |
| 8.スキャンキー | バーコードを読み取ります。 メニュー等を開いている場合は決定ボタンとして使用します。 |
| 9.音量キー | ボタンを押す毎にミュート→小→中→大の順で音量を切り替えます。 |

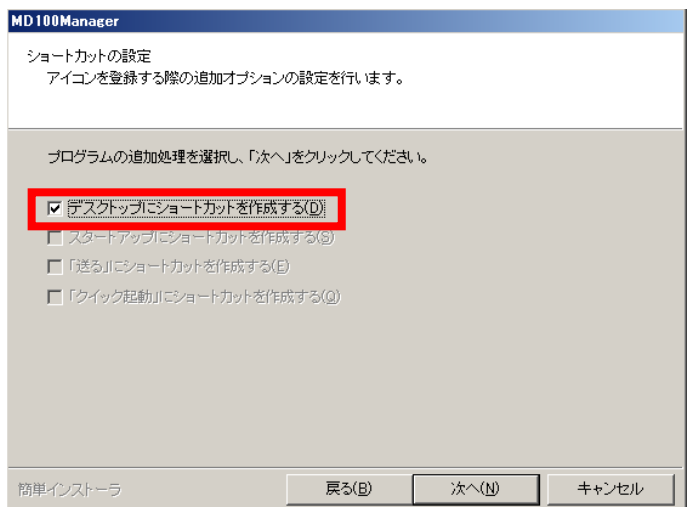
2. MD100Manager のインストール

| 説明 | イメージ |
|--|--|
| 付属の CD をドライブにセットします。 |  |
| 右のような画面が自動で出てきます。 インストーラーが自動で起動するので インストーラーの指示に従って進めてください。 ※表示されない場合は「setup.bat」を実行します。 |  |
| 右のような画面が出たら 「.NET」のインストールが開始されます。 インストーラーの指示に従い進めていきます。 ※既にインストールされている場合は省略されま す。 |  |
| 次に「MS3 Database」のインストールが行われます。 インストーラーの指示に従いインストールを行いま す。 |  |

最後に MD100 のインストーラーが起動します。
「ショートカットの設定」が出てくるまでソフトの指示に従いインストールを進めていきます。



MD100Manager のインストーラーのショートカットの設定で「デスクトップにショートカットを作成する」にチェックを入れるとデスクトップにアイコンが作られて起動が便利になります。



黒のウィンドウが閉じたらインストール完了です。


3. 時間の設定（画面に表示される時計の設定）

| No. | 説明 | 画面 |
|-----|--|--|
| 1. | MD100 の電源を一度 OFF にして再度 ON にして右のような画面にしてください。 | <p>1. 読み取りモード 2. 照合モード 3. PC 接続 1/6 決定 TOPへ</p> |
| 2. | 上キー、下キーでカーソルを移動して「スキャン設定」に移動してください。 | <p>4. ファイル操作 5. 端末番号設定 6. スキャン設定 6/6 決定 TOPへ</p> |
| 3. | その他設定のモードに切り替わりました。 | <p>1. 確認送信 2. 日付付加 3. 時間付加 1/10 決定 TOPへ</p> |
| 4. | 時間の設定を選択します。 | <p>2. 日付付加 3. 時間付加 4. 時間の設定 4/6 決定 TOPへ</p> |
| 5. | 時間を選択します。 | <p>時刻・日付設定 1. 時間 2. 日付 決定 戻る</p> |
| 6. | ○時を指定します。 例：8 時の場合は「0」→「8」と選択します。 選択後は左上キーより確定します。 | <p>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ～時 確定 選択 1つ消す</p> |

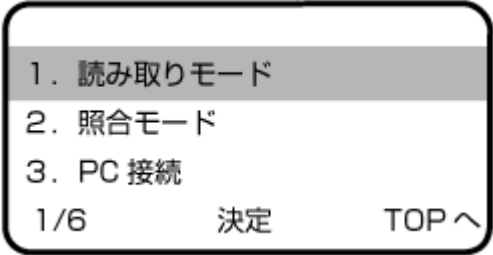
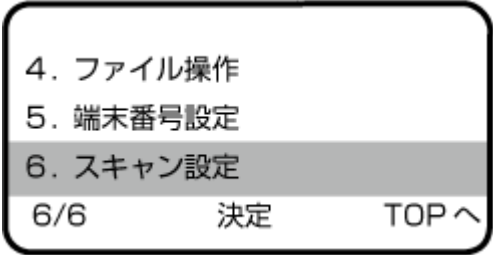
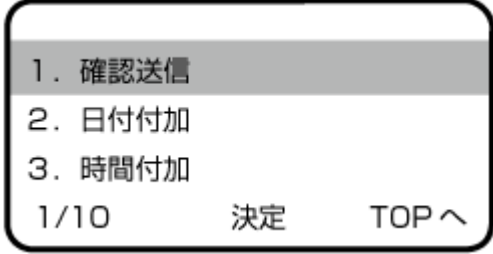
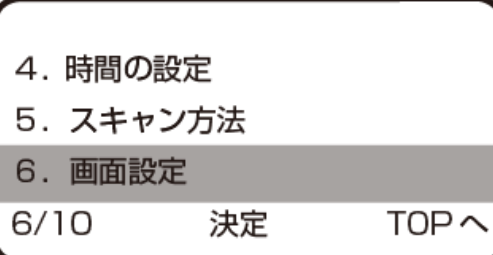
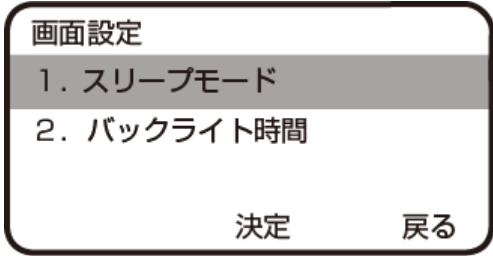
| | | |
|---|--|--|
| 7 | <p>○分を指定します。</p> <p>例：32 分の場合は「3」→「2」と選択します。</p> <p>選択後は左上キーより確定します。</p> |  |
| 8 | <p>○秒を指定します。</p> <p>例：48 秒の場合は「4」→「8」と選択します。</p> <p>選択後は左上キーより確定します。</p> |  |

4. 日付の設定

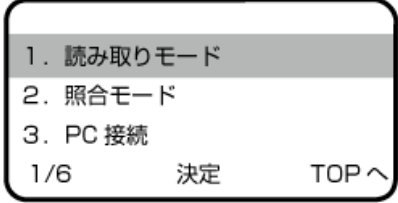
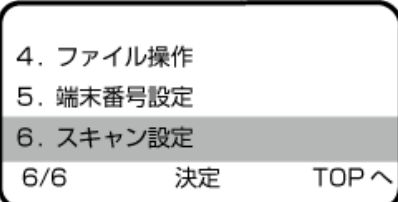
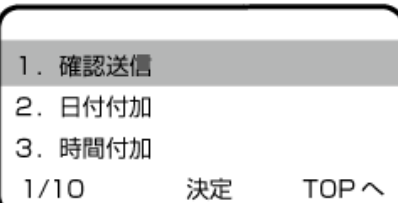
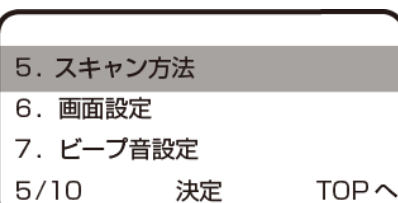
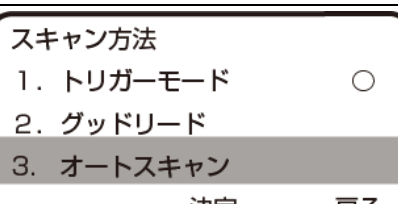
| No. | 説明 | 画面 |
|-----|--|----|
| 1. | MD100の電源を一度OFFにして再度ONにして右のような画面にしてください。 | |
| 2. | 上キー、下キーでカーソルを移動して「スキャン設定」に移動してください。 | |
| 3. | その他設定のモードに切り替わりました。 | |
| 4. | 時間の設定を選択します。 | |
| 5. | 日付を選択します。 | |
| 6. | ○年を指定します。 例：西暦で入力をします。2014年 選択後は左上キーより確定します。 | |

| | | |
|---|---|--|
| 7 | <p>○月を指定します。</p> <p>例：05月の場合は「0」→「5」と選択します。</p> <p>選択後は左上キーより確定します。</p> |  |
| 8 | <p>○日を指定します。</p> <p>例：14日の場合は「1」→「4」と選択します。</p> <p>選択後は左上キーより確定します。</p> |  |

5. スリープモード・バックライトオフ時間設定

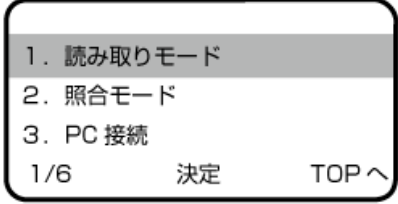
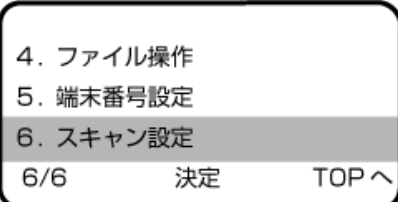
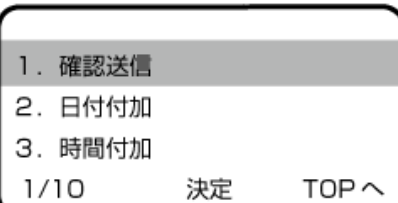
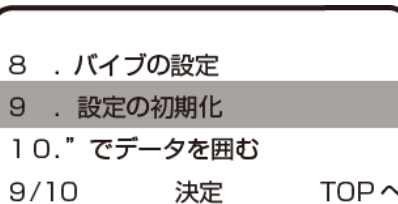
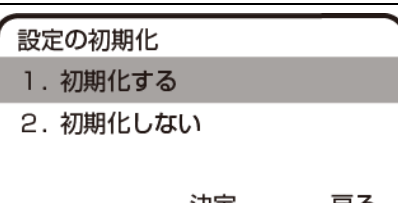
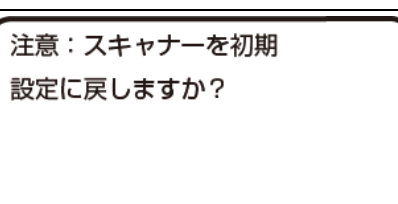
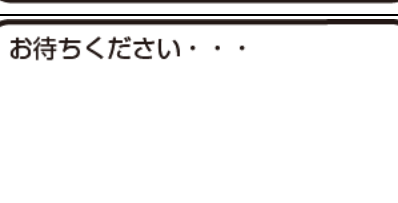
| No. | 説明 | 画面 |
|-----|---|---|
| 1. | MD100の電源を一度OFFにして再度ONにして右のような画面にしてください。 |  <p>1. 読み取りモード 2. 照合モード 3. PC 接続 1/6 決定 TOPへ</p> |
| 2. | 上キー、下キーでカーソルを移動して「スキャン設定」に移動してください。 |  <p>4. ファイル操作 5. 端末番号設定 6. スキャン設定 6/6 決定 TOPへ</p> |
| 3. | その他設定のモードに切り替わりました。 |  <p>1. 確認送信 2. 日付付加 3. 時間付加 1/10 決定 TOPへ</p> |
| 4 | 画面の設定を選択します。 |  <p>4. 時間の設定 5. スキャン方法 6. 画面設定 6/10 決定 TOPへ</p> |
| 5 | スリープモード・バックライト項目を選び時間を設定します。 |  <p>画面設定 1. スリープモード 2. バックライト時間 決定 戻る</p> |

7. 照射モードの変更（常時照射にしたい）

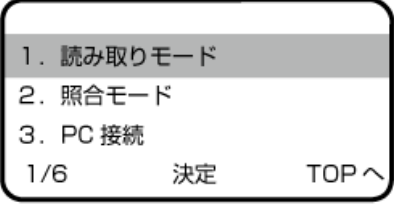
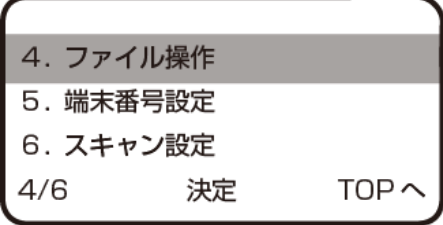
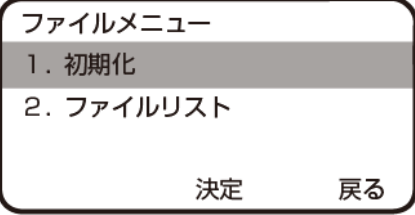
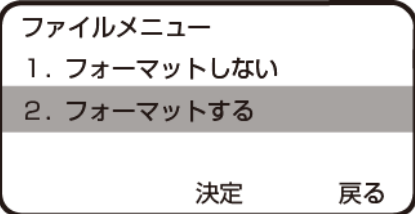
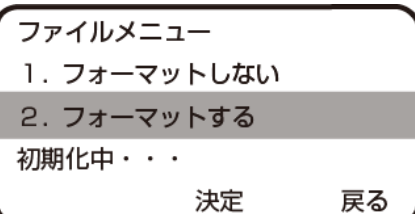
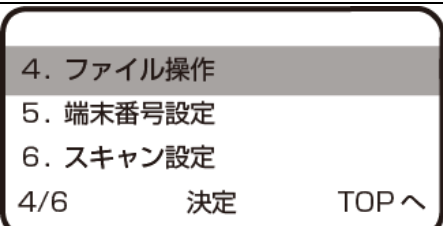
| No. | 説明 | 画面 |
|-----|---|---|
| 1. | MD100の電源を一度OFFにして再度ONにして右のような画面にしてください。 |  |
| 2. | 上キー、下キーでカーソルを移動して「スキャン設定」に移動してください。 |  |
| 3. | その他設定のモードに切り替わりました。 |  |
| 4. | スキャン方法を選択します。 |  |
| 5. | モードを選びます。 |  |

| 項目 | 説明 |
|------------|---|
| トリガーモード(※) | 押している間、レーザーを照射します。 |
| グッドリード | スキャンボタンを押すとレーザーを一定時間照射します。 ※照射中はボタン操作を受け付けられないので注意してください。 |
| オートスキャン | 読み取りモードに切り替わるとレーザーを自動で照射開始します。 ※常時照射モードにして読み取りモードに入ると誤操作防止のためにボタン操作を受け付けません。 左上キーを押しながら他のキーを操作してください。 |

8. 設定の初期化

| No. | 説明 | 画面 |
|-----|---|---|
| 1. | MD100 の電源を一度 OFF にして再度 ON にして右のような画面にしてください。 |  <p>1. 読み取りモード 2. 照合モード 3. PC 接続 1/6 決定 TOPへ</p> |
| 2. | 上キー、下キーでカーソルを移動して「スキャン設定」に移動してください。 |  <p>4. ファイル操作 5. 端末番号設定 6. スキャン設定 6/6 決定 TOPへ</p> |
| 3. | その他設定のモードに切り替わりました。 |  <p>1. 確認送信 2. 日付付加 3. 時間付加 1/10 決定 TOPへ</p> |
| 4. | 設定の初期化を選択します。 |  <p>8 . パイプの設定 9 . 設定の初期化 10." でデータを囲む 9/10 決定 TOPへ</p> |
| 5. | 「初期化する」を選択します。 |  <p>設定の初期化 1. 初期化する 2. 初期化しない 決定 戻る</p> |
| 6. | 左上キーを押します。 |  <p>注意：スキャナーを初期設定に戻しますか？ はい いいえ</p> |
| 7. | 右のような画面になります。この画面から他の画面に切り替わりビープ音が 2 回したら初期化完了です。 |  <p>お待ちください・・・</p> |

9. 読み取ったデータの初期化

| No. | 説明 | 画面 |
|-----|--|---|
| 1. | MD100 の電源を一度 OFF にして再度 ON にして右のような画面にしてください。 |  <p>1. 読み取りモード 2. 照合モード 3. PC 接続 1/6 決定 TOPへ</p> |
| 2. | 4 番目の「ファイル操作」を選択します。 |  <p>4. ファイル操作 5. 端末番号設定 6. スキャン設定 4/6 決定 TOPへ</p> |
| 3. | 「初期化」を選択します。 |  <p>ファイルメニュー 1. 初期化 2. ファイルリスト 決定 戻る</p> |
| 4. | フォーマットするを選択します。 |  <p>ファイルメニュー 1. フォーマットしない 2. フォーマットする 決定 戻る</p> |
| 5. | 初期化が開始されます。 |  <p>ファイルメニュー 1. フォーマットしない 2. フォーマットする 初期化中・・・ 決定 戻る</p> |
| 6. | 右のような画面に戻ったら初期化完了です。 |  <p>4. ファイル操作 5. 端末番号設定 6. スキャン設定 4/6 決定 TOPへ</p> |